

PWC KIT – Skihaken-Kit 295501163

Produkt:	Sea-Doo_watercrat
Projekt Nein:	296000414
Anleitung P/N:	296000414
Überarbeitung Nr:	
Änderungsdatum:	
Abgedeckter Artikel:	Skihaken-Kit (Kit P/N: 295501163)

Die folgenden Symbole können in diesem Dokument verwendet werden:


-  **WARNUNG**
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
-  **VORSICHT:** Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
- HINWEIS** Weist auf eine Anweisung hin, deren Nichtbeachtung zu schweren Schäden an Fahrzeugkomponenten oder anderem Eigentum führen kann.

-  **WARNUNG**
- Aus Sicherheitsgründen muss dieses Kit von einem autorisierten BRP-Händler installiert werden.
 - Dieses Kit ist nur für bestimmte zutreffende Modelle ausgelegt (autorisierte BRP-Händler bestätigen die Modelle). Es wird nicht für andere Geräte als das (die) empfohlen, für die es verkauft wurde.
 - Wenn für die Installation des Kits eine Schablone erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass die Schablone maßstabsgetreu ist.
 - Sollte bei der Demontage/Montage das Entfernen einer Verriegelung (z. B. Sicherungslaschen, selbstsichernde Verschlüsse etc.) erforderlich sein, immer durch eine neue ersetzen.
 - Die Anzugsvorgaben für Drehmomentschlüssel müssen unbedingt eingehalten werden.
 - Tragen Sie immer einen AUGENSCHUTZ UND GEEIGNETE HANDSCHUHE, wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden.
 - Sofern nicht anders angegeben, muss der Motor bei allen Arbeiten am Fahrzeug ausgeschaltet sein.
 - Achten Sie immer auf Teile, die sich bewegen können, wie Räder, Getriebekomponenten usw.
 - Einige Komponenten können HEISS sein. Warten Sie immer, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie Arbeiten ausführen.

HINWEIS : Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen typische Konstruktionen der verschiedenen Baugruppen und geben möglicherweise nicht alle Details oder die genaue Form der Teile wieder; sie stellen jedoch Teile mit gleicher oder ähnlicher Funktion dar.

Die Installationszeit beträgt ca. 0,5 Stunden.

Artikel im Kit

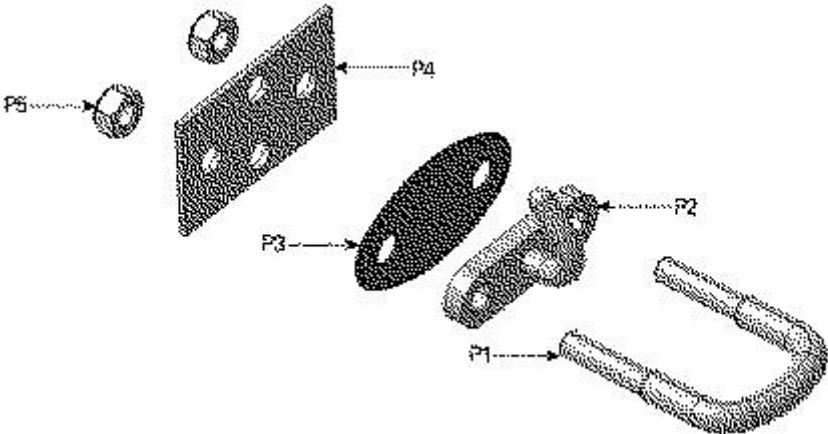

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Artikelnummer	Menge
P1	U-Klemme	292000011	1

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Artikelnummer	Menge
P2	Haken	291002351	1
P3	Platte (oval)	291001386	1
P4	Halteplatte (rechteckig)	291001387	1
P5	Elastische Sechskantmutter M8	232581200	2

ANWEISUNGEN

Skihaken installieren

RXP-Modelle - 2008 bis 2011

Sitz entfernen.

Entfernen Sie den vorhandenen Skihaken.

Montieren Sie den neuen Skihaken [P2] .

Während Sie die Mutter [P5] und die Halteplatte [P4] im Rumpf halten, installieren Sie die ovale Platte [P3] , den Skihaken [P2] und die U-Klemme [P1] .

Beide elastischen Sechskantmuttern M8 [P5] festziehen .

Anzugsmoment

Elastische Sechskantmutter M8 [P5]

22,5 ± 2,5 N•m (17 ± 2 lbf•ft)



Endgültige Installation